U284-1211×01(00)
080404Ⓨ

TOKYO GAS

取扱説明書

ガス給湯暖房機用別売品

コードレスリモコン

品名　Ｉコードレスセット
（浴室リモコン+台所リモコン）

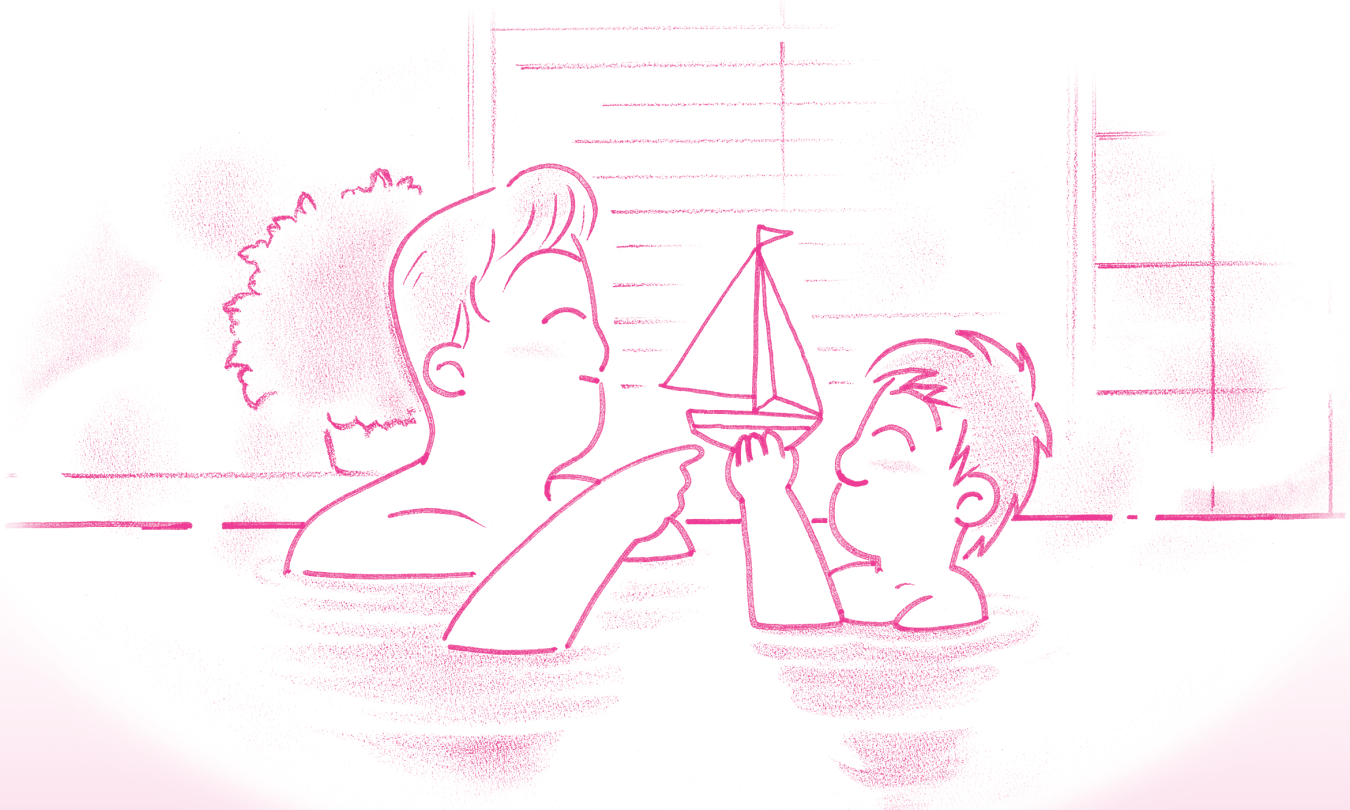

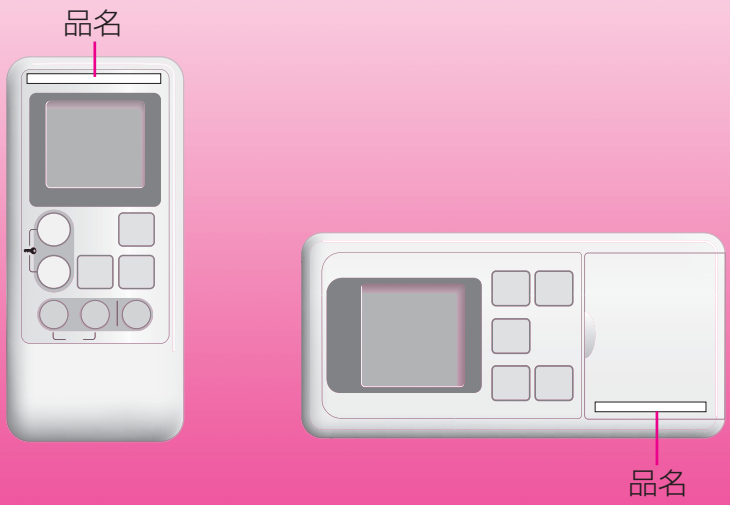

●適温・適量のお湯はりができれば自動停止するお湯はり運転。
●温水利用でお部屋の空気を汚さない快適暖房。
●暖房水が少なくなると自動で足す自動補給機能付。
●熱源機の不具合をエラーコードでお知らせします。
●給湯の断続的な使用時に温度変化の少ない、Q機能付。

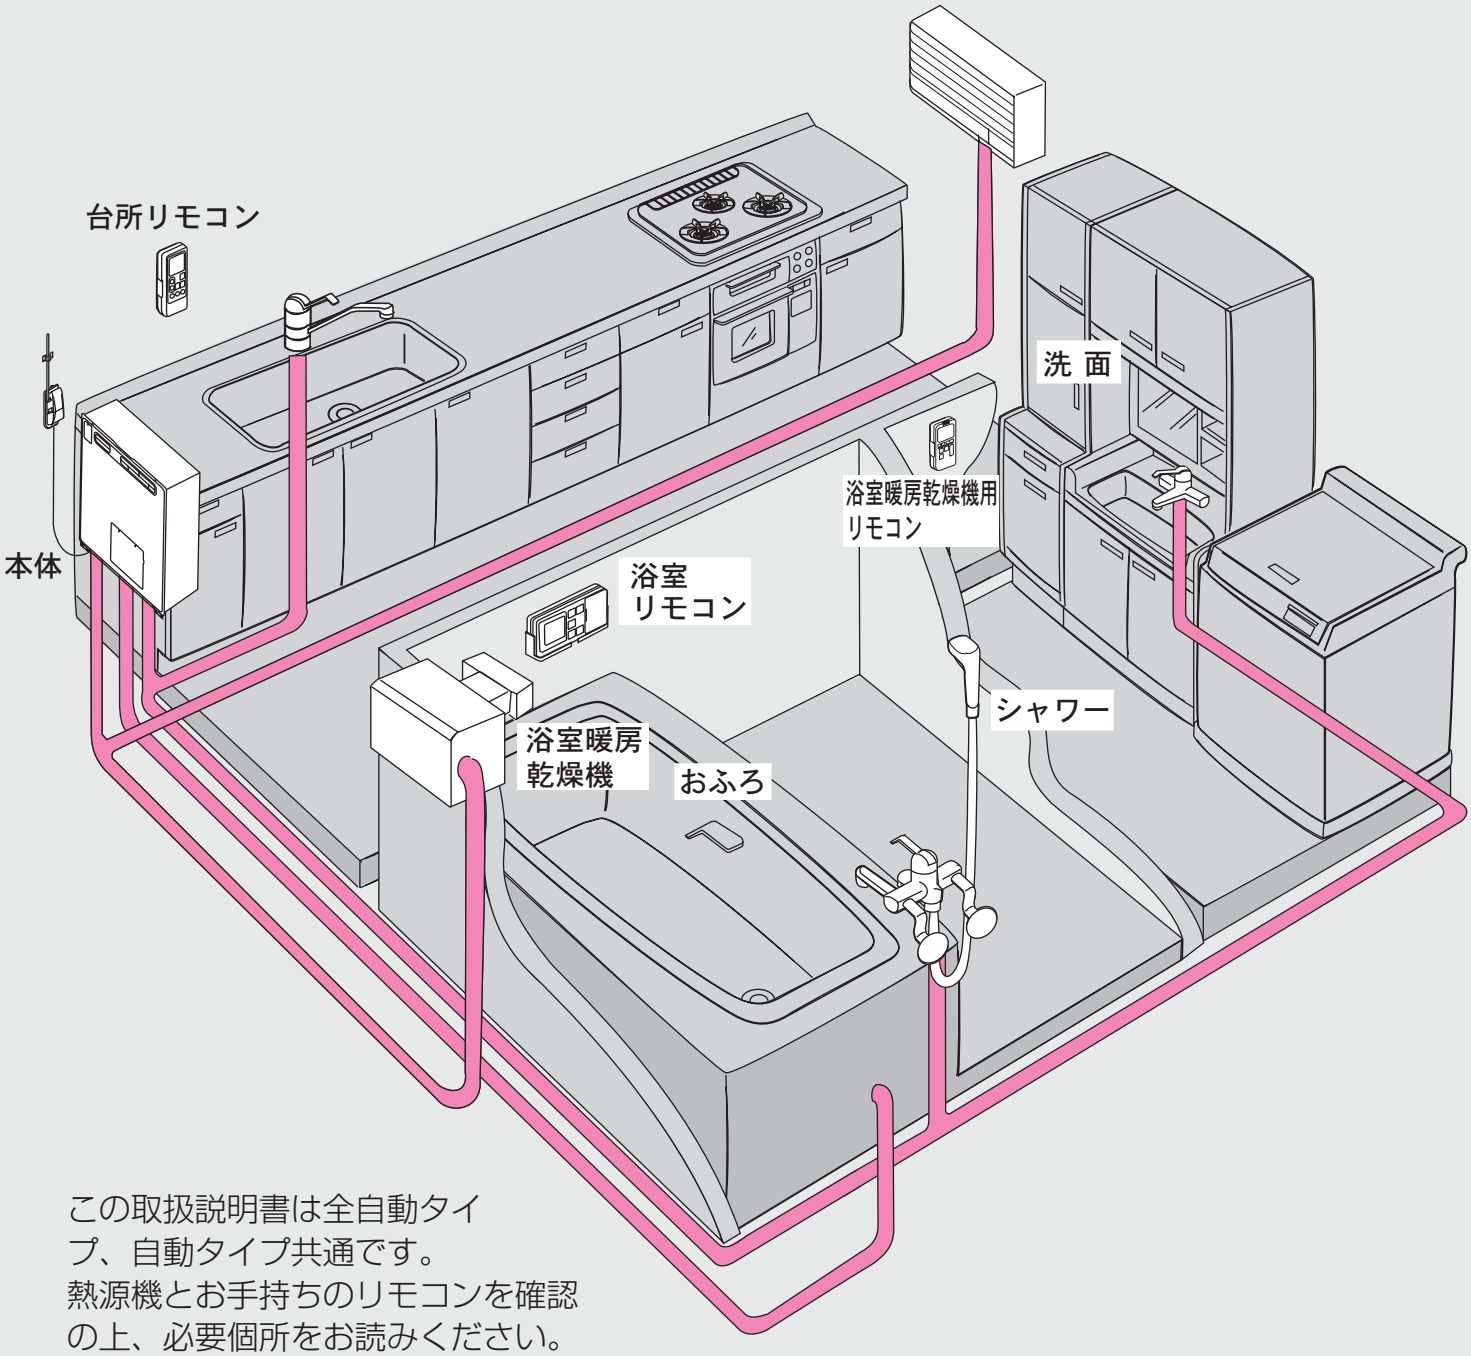

この取扱説明書は全自動タイプ、自動タイプ共通です。
熱源機とお手持ちのリモコンを確認の上、必要個所をお読みください。

※熱源機の取扱説明書で「自動湯はりタイプ」と表現しているものを、本書では「自動タイプ」と表現しています。

このたびは別売品リモコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
●ご使用の前に本書と熱源機の取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
●来客者などが熱源機を使用されるときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
●この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにて再購入してください。
●「安全上のご注意」「使用上のお願い」「日常の点検とお手入れ」「故障かな?」「仕様」については、熱源機本体の取扱説明書をお読みになってください。

もくじ

ページ

必ず お読みください

安全上のご注意 ……4〜5
使用上のお願い ……5

すぐ 使いたいとき

早見表 ……6〜7
各部の名前 ……8〜10
（浴室リモコン・台所リモコン）
現在時刻を合わせる ……11
お湯を出す ……12〜13
お湯はりをする ……14〜19
お湯はりの予約をする ……20〜21
湯かげんを調節する ……22〜23
足し湯・シャワーを使う ……24
暖房のしかた ……25
熱源機内の暖房用タンクへの水の補給 25

もっと 使いこなしたいとき

優先 ……26
操作ロック ……27
静音 ……27
電池交換 ……28〜29

もし 必要なとき

故障かな? ……30〜32
仕様 ……33
アフターサービスについて …34

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

電池の取り扱いについて

電池は正しく取り扱う

・⊕ ⊖ は正しく入れる。
・長期間使用しないときは取り出しておく。
・必ず指定の電池を使用する。
・乳幼児の手の届かないところにおく。
・使い切った電池はすぐに器具から取り出す。
・電池を廃棄する場合、テープなどで絶縁する。
・液が体についたときは、水でよく洗い流す。
・液が目に入ったときは失明の恐れがあります。目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、医師に相談する。

電池は誤った使い方をしない

・金属性のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
・新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使用しない。
・加熱、分解したり、水、火の中に入れたりしない。
・被ふくのはがれた電池は使わない。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより火災や周囲汚損の原因となります。
●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。

修理・分解・改造について

お客様ご自身で修理・分解・改造をしない（通信ユニットおよびコードレスリモコンの改造は法律で禁止されています）

分解禁止

不備が生じた場合、火災や機器故障の原因となります。
●販売店に依頼してください。

使用上のお願い

⚠警告

電波について

医用電気機器の近くでは使用しない、医用電気機器を近づけない

電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない

電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。

⚠注意

ご使用について

リモコンは落としたり、踏みつけたりしない

けがやリモコン故障の原因となります。

浴室リモコンは、浴室外で使用しない

離れた場所で高温に設定されると、やけどの原因となります。

設置・移動について

機器は全周が金属でおおわれた場所に設置しない

電波が通らず、通信不能となります。

リモコンは周囲が金属でおおわれた浴室や部屋に設置したり、机の中などに置かない

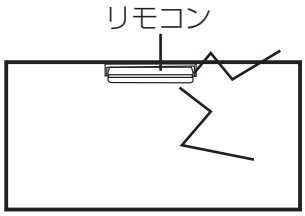

電波が通らず、通信不能となります。

リモコンを取付板から外した時は、子供の手の届かないところに置く

子供がいたずらした時、お湯が出続ける場合があります。

ご使用について

台所リモコンは直射日光、水しぶき、蒸気のかかる場所で使用しない、設置しない

水しぶきなどがかかると台所リモコン故障の原因となります。

浴室リモコンは直射日光の当たる場所で使用しない、設置しない、お湯に浮かべたりしない

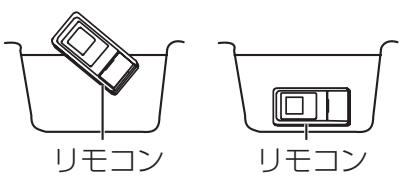

浴室リモコン故障の原因となります。

早見表（おもな使いかた一覧）

お湯を出す・・・・（P12～13）

1 押す

運転 切/入

優先表示の確認

2 給湯温度を設定する

給湯/シャワー

3 給湯栓を開ける

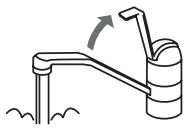

おふろにお湯をはる・・・・（P14～19）

●浴そうの排水栓を閉じる

1 押す

ふろ 自動

2 ふろ湯量を設定する

ふろ湯量

3 ふろ温度を設定する

ふろ温度

4 保温時間を設定する

保温時間

設定した湯量・温度になると自動停止



お湯はりの予約をする・・・・（P20～21）

●浴そうの排水栓を閉じる

1 ふろ湯量を設定する

ふろ湯量

2 ふろ温度を設定する

ふろ温度

3 保温時間を設定する

保温時間

4 押す

予約

予約時刻にお湯はりが完了



操作ロックをする・・・・（P27）

●お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックをかけることができます。
（ロック中は各スイッチの「切」と 呼出 操作以外は使えません。）

1 同時に約1秒間押す

給湯/シャワー

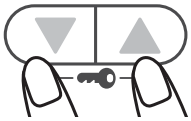

画面表示部に「🔑」が表示

（ロックの取り消し）
再度約1秒間同時に押すと、解除できます。

画面表示部の「🔑」が消灯

●台所リモコンでも同じ要領でロックをかけることができます。

※混合水栓は、レバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明しています。

〈浴室リモコンのみ〉

おふろのお湯をあつくする・・・（P22）

1 押す

追いだき

2 ふろ温度を設定する

ふろ温度

設定温度になると自動停止



4 給湯栓を閉める



〈浴室リモコンのみ〉

おふろにお湯を足す・・・（P24）

（入浴中に浴そうのお湯が減ったときなど）

1 押す

足し湯

2 ふろ温度を設定する

ふろ温度

約20 Lのお湯を足し、自動停止



全自動タイプ　自動保温と自動足し湯

自動タイプ　自動保温

〈浴室リモコンのみ〉

おふろのお湯をぬるくする・・・（P23）

1 押す

ぬるめ

約10 Lの水を足し、自動停止

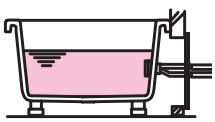

全自動タイプ　自動保温と自動足し湯

自動タイプ　自動保温

おふろから呼び出す・・・（P8）

1 押す

呼出

ピッ

ピピピピピ

台所リモコンのブザーが鳴ります。

●台所リモコンは少し遅れて鳴ります。

各部の名前

浴 室 リ モ コ ン

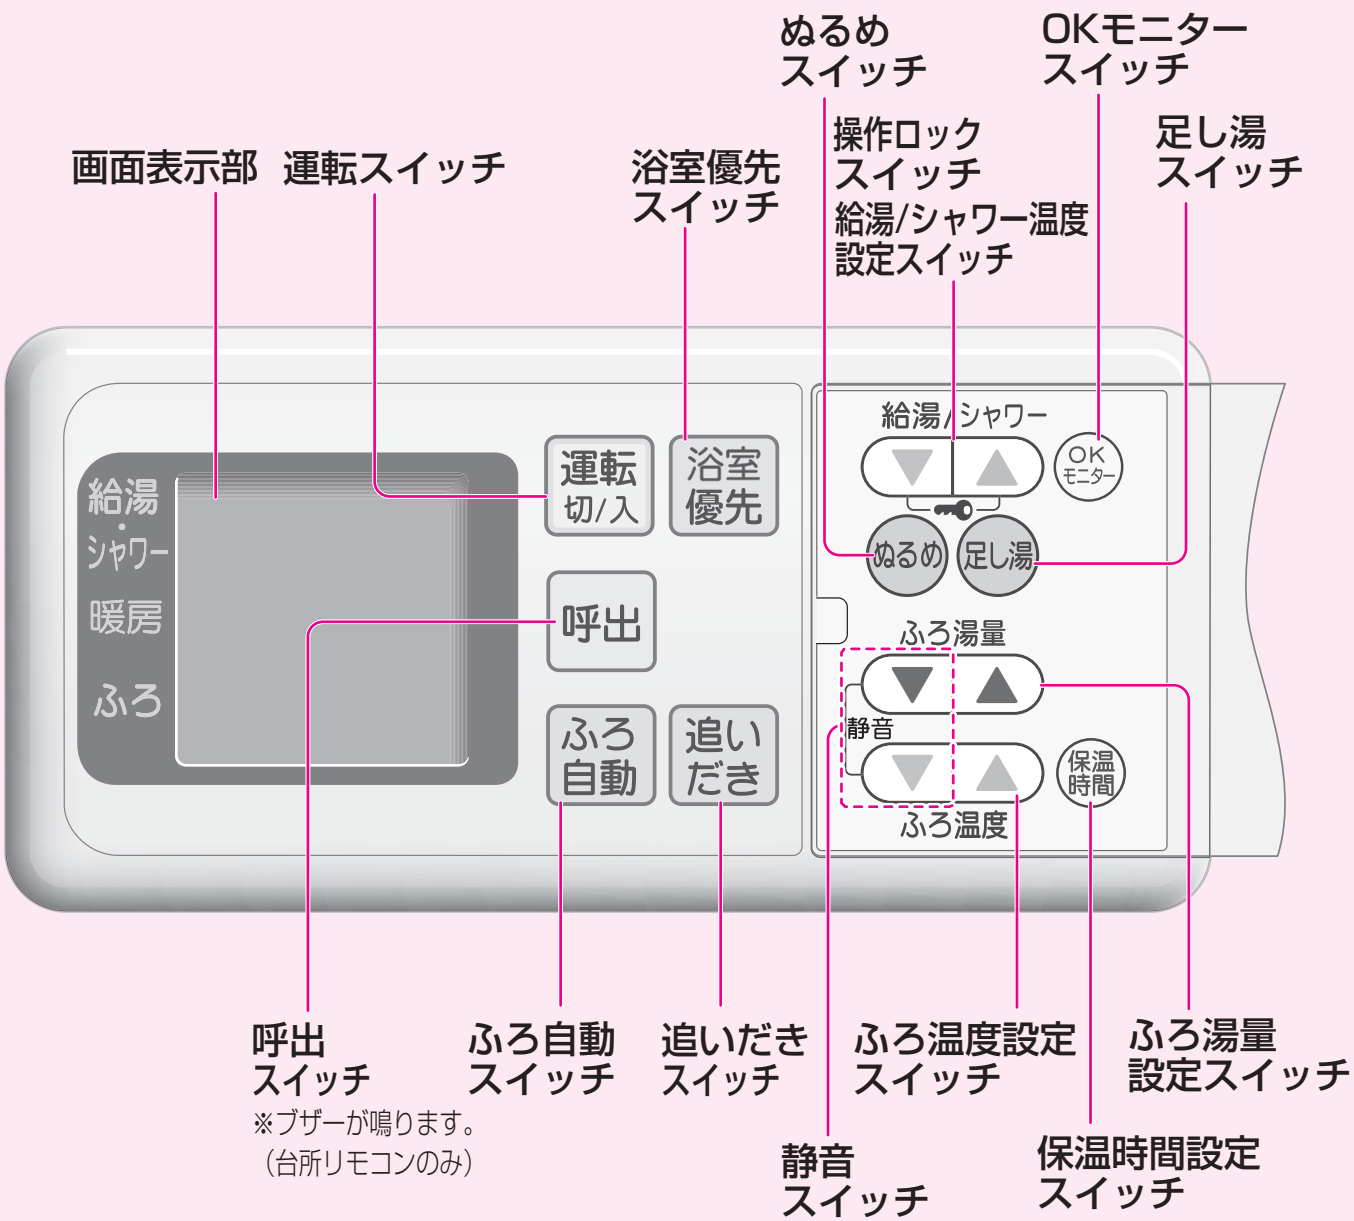

画面表示部

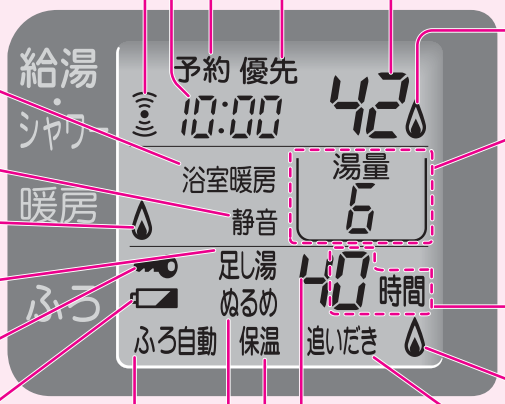

予約表示
予約運転中に表示。

※1
現在時刻表示

※1
エラーコード表示
熱源機に不具合が生じたとき
エラーコードに変わります。

優先表示
表示中、給湯の温度設定ができます。

給湯/シャワー温度表示
給湯/シャワーの設定温度を表示。

送受信表示
本体との送信、受信時に表示。

給湯燃焼表示
給湯燃焼中に表示。

浴室暖房表示
浴室暖房中に表示。

湯量設定表示
設定した湯量を表示。

全自動タイプの場合 湯量 6
自動タイプの場合 湯量 200

静音表示
静音運転中に表示。

暖房燃焼表示
暖房燃焼中に表示。

足し湯表示
足し湯中に表示。

保温時間表示 ※1
保温時間を表示。

操作ロック表示
ロック中に表示。

追いだき燃焼表示
追いだき燃焼中に表示。

電池切れ表示
電池切れが近づくと点滅。
電池が切れると点灯。

ふろ温度表示
ふろの設定温度を表示。※1

追いだき表示
追いだき中に表示。

ふろ自動表示
お湯はり・保温中に表示。

保温表示
保温中に表示。

ぬるめ表示
ぬるめ運転中に表示。

●上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。また、値は工場出荷時です。
※1は工場出荷時と異なります。
●「給湯/シャワー温度」「ふろ温度」などの数値は目安です。

各部の名前

台所リモコン

ロック表示
ロック中に表示。

電池切れ表示
電池切れが近づくと点滅。
電池が切れると点灯。

保温表示
保温中に表示。

ふろ自動表示
お湯はり・保温中に表示。

給湯温度表示
給湯の設定温度を表示。
※工場出荷時は「42」です。

給湯燃焼表示
給湯燃焼中に表示。

給湯温度設定スイッチ
操作ロックスイッチ

時刻合わせスイッチ
静音スイッチ

エラーコード表示
熱源機に不具合が生じたとき
エラーコードに変わります。

現在時刻表示

優先表示
表示中、給湯の温度設定ができます。

予約表示
予約運転中に表示。

暖房表示　暖房中に表示。

静音表示　静音中に表示。

暖房燃焼表示　暖房燃焼中に表示。

浴室暖房表示　浴室暖房中に表示。

暖房スイッチ「入」表示
暖房スイッチを押すと表示。

送受信表示
本体との送信、受信時に表示。

運転スイッチ

ふろ自動スイッチ

暖房スイッチ

時刻設定スイッチ・予約スイッチ

●上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
●「給湯温度」の数値は目安です。

現在時刻を合わせる

台所リモコン

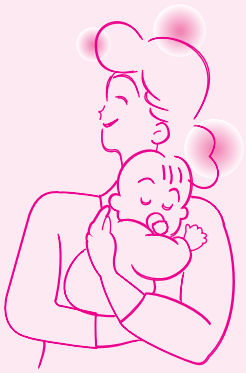

1 予約

約3秒間押す
「午前0:00」が点滅。

2 もどる すすむ

時刻を合わせる
例:午後2時10分に合わせる。

3 予約

押す
●例「午後2:10」が点灯。

● もどる すすむ スイッチは時刻設定時、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると10分ずつ変わります。
●台所リモコンの現在時刻を合わせると
➡浴室リモコンにも現在時刻が表示されます。
●各スイッチ操作の間隔は60秒以内に行ってください。

お湯を出す

台所リモコン

優先表示（☞22ページ）

1

押す
（画面が表示していることを確かめる。）

前回の給湯温度　優先表示

■浴室リモコンで操作する場合 ☞24ページ

2

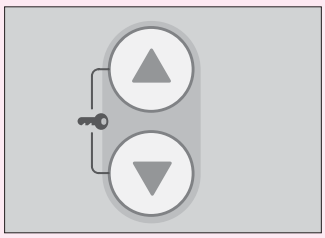

温度を設定する

- お湯の温度は約37～48･50･60℃に設定できます。
- 60℃に設定すると「ピピピ」と3回鳴ります。

3

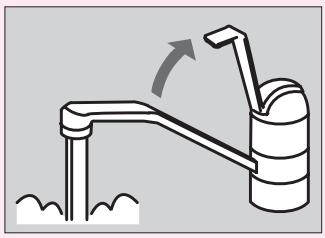

給湯栓を開ける

- 「🔥」が点灯。

4

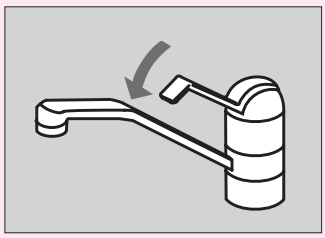

給湯栓を閉める

- 「🔥」が消灯。

■2回目以降は

➡ 前回と同じ温度の湯が出ます。

- **お湯はり中、給湯すると** ➡ おふろと同じ温度のお湯がでます。
- **給湯栓を絞りすぎると** ➡ 熱いお湯が出たり、「🔥」の点灯･消灯をくり返すことがあります。
- **給湯温度の数値は目安です。**

お湯はりをする

準備：

おふろの排水栓をしっかり閉じ、
浴そうのふたをしておいてください。

浴室リモコン

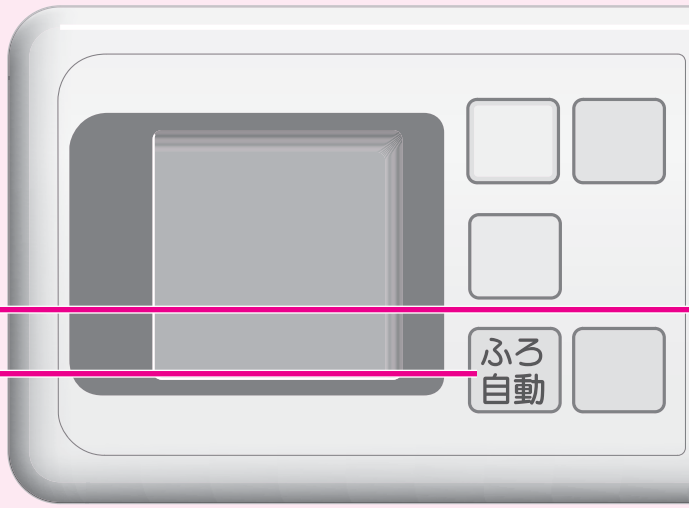

1

押す

- 「 ふろ自動 」が点灯。
- 設定した湯量・温度になると自動的に消火しブザーでお知らせします。

2

全自動タイプの場合

湯量を設定する

- 洋式バスの場合循環アダプターの上から高さ7～29cmの間、和式バスの場合高さ10～43cmで湯量（水位）を12段階で設定できます。

自動タイプの場合

湯量を設定する

- 60L～300L（20Lごと）・350L・400L・990Lで設定できます。

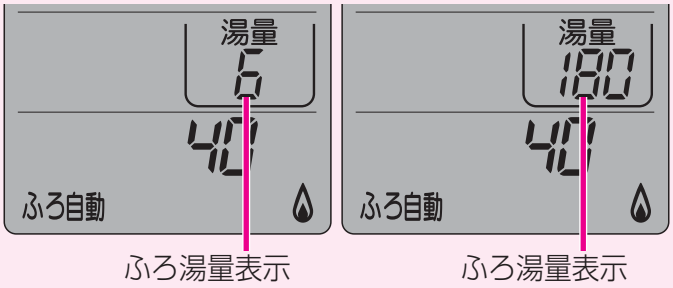

ふろ湯量表示　　ふろ湯量表示

■台所リモコンでも操作できます。

➡ 台所リモコンの ふろ自動 を押す。（浴室リモコンに表示の湯量、温度になります。）

■2回目以降、ふろ湯量、温度、保温時間が前回と同じ場合

➡ 手順2、3、4の操作は必要ありません。

お湯はりとは、
ふろ自動「入」で浴そうに設定した湯量・温度のお湯を自動的にはる機能です。

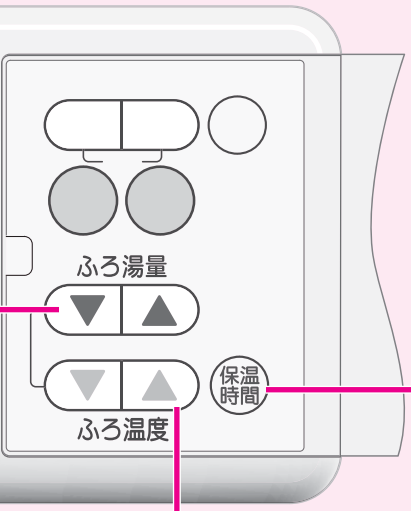

3

温度を設定する

●37～48℃で設定できます。

4

保温時間を設定する

●工場出荷時は4時間です。
●0時間～8時間まで設定ができます。
●押すたびに、時間は次のように変化します。
┌→4→2→1→0→8→6┐

お湯はりが終わると

➡その後、保温と足し湯（足し湯は全自動タイプのみ）をします。
（「 保温 」が点灯。）
保温時間経過後、自動停止します。

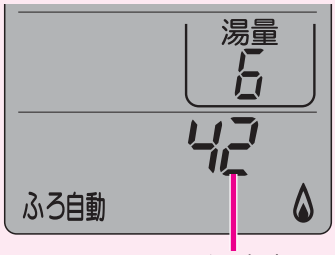

ふろ温度表示

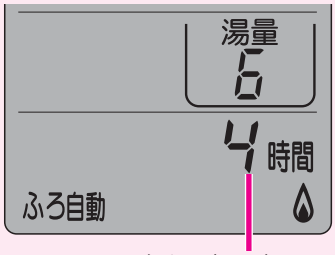

保温時間表示

お湯はり・保温を
■途中で止めるとき ➡再度 ふろ自動 を押す。（ ふろ自動 ・ 保温 ・ 💧 が消灯）

■お湯はり後に湯かげんを調節する場合 ➡22ページ

お湯はりをする（つづき）

自動タイプの場合

■ ふろ自動 を押した後のお湯はりについて

●お湯はりを開始し、すぐに一旦停止するのは
➡浴そうに残り湯があるか確認するためで異常ではありません。
（ふろ自動を「入」にし、約6 Lお湯はりすると約1分間止まります。）
※この状態でふろ自動を何回も押すと循環口付近でお湯はりが完了しますので、この操作は行わないでください。

●ふろ自動を一旦「切」にし、再度「入」にすると
➡残り湯の状態により、下記のようにお湯はりされます。湯量にご注意ください。

■浴そうに残り湯があるとき

残り湯が循環口より上にある場合

➡残り湯の温度がふろの設定温度より低いときは、ほぼ設定湯量までお湯はりしますが多少ばらつきます。
（先に沸き上げ後、お湯はりをします。）

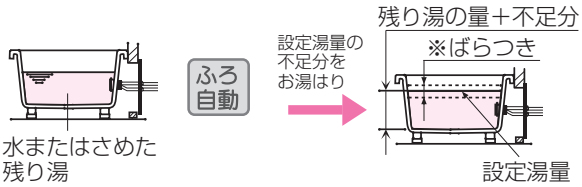

➡残り湯の温度がふろの設定温度のときは、湯量がわからないため、約10 Lお湯はりして停止します。
（設定した湯量になりません。）

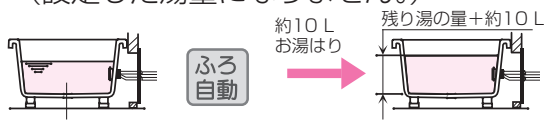

湯量が少ない場合は、足し湯してください。
→1回で約20 L増えます。

残り湯が循環口付近にある場合

➡残り湯が循環口より上にある場合と同じように約6Lお湯はりして完了することがあります。（設定した湯量になりません。）
そのときは下記のいずれかの操作をしてください。

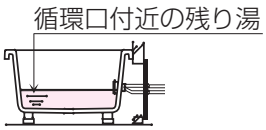

①ふろ自動を一旦「切」にし、循環口の上まで水を入れてから再度ふろ自動を「入」にしてください。→お湯はりをします。

②足し湯してください。
→1回で約20 L増えます。

残り湯が循環口より下にある場合

➡新たに設定量のお湯はりをしますが、残り湯分だけ多くなりますので浴そうのあふれにご注意ください。

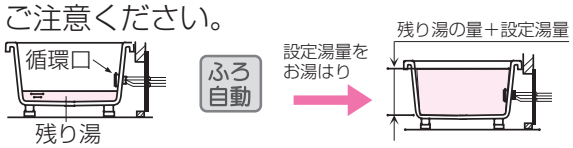

全自動タイプの場合

■ ふろ自動 を押した後のお湯はりについて

●お湯はり中、一旦停止するのは（「🔥」がついたり消えたりするのは）
➡浴そうの湯量などを確認するためで異常ではありません。

●お湯はり中、給湯すると
➡おふろと同じ温度のお湯がでます。

●浴そうに残り湯がある時
➡14～15ページと同じ手順で設定した湯量・温度にお湯はりします。

●浅い浴そうや小さい浴そうのとき
➡湯量（水位）が高めになることがあります。

■お湯はり後の保温について

●保温中に水位が約3 cm以上減ると、自動的に足し湯します。

自動タイプ・全自動タイプ共通

■お湯はり後の保温について

- 保温時間が終了すると、リモコンの表示画面から保温表示が消えます。
- 保温表示が出ている間は、約30分（外気温などによって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして、温度が下がっていれば自動的に追いだきします。さらに全自動タイプの機器では、お湯が減ると自動でたし湯します。
- 保温中もふろ設定温度を変えることができます。
  ふろ設定温度を高くした場合は、すぐに追いだきが始まります。

■入浴中およびその他について

- 夏期など給水温度が高いときには、水を加熱しないで浴槽にはった後に追いだきをすることがあります。冬期などの気温の低いときも、沸き上がるまでに時間がかかることがあります。（機器の異常ではありません）。
- 湯はり中に給湯やシャワーを使うと浴槽への湯はりが一時停止することがあります。この場合、給湯栓やシャワーから出るお湯の量が少ないと、その温度はふろ設定温度となることがあります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、給湯栓やシャワーからお湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります（機器の異常ではありません）。
- 保温中に浴槽の水位が循環アダプターを下まわると、保温が切れて自動運転が停止することがあります。こんなときは、もう一度自動スイッチを押してください。

※浴槽の残り湯の排出は、ふろ自動が消えているのを確認してから行ってください。

お湯はりをする（つづき）

自動タイプ・全自動タイプ共通

■水位について（全自動タイプ）

- 全自動タイプでは、自動運転でおふろを沸かす際、浴槽に設置された循環アダプターよりも何cm上まで（水位）湯はりするかでお湯の量を設定します。
- お買い上げの際には、水位表示が下から6番目（水位レベル表示が）に設定されています。この場合、循環アダプターから約17cm上の位置まで湯はりします。

※下表のA寸法はめやすであり、浴槽の形状などにより、実際の水位とは異なります。条件によっては実際の水位が数cm高くなる場合もあります。

※お買い上げの際は、全自動タイプは機器本体が洋式バス用設定になっています。洋式バス用設定と和式バス用設定を変更する場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

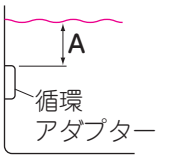

初期設定……

水位レベル表示	A寸法（cm）	
	洋式バス用設定	和式バス用設定
12	29	43
11	27	40
10	25	37
9	23	34
8	21	31
7	19	28
6	17	25
5	15	22
4	13	19
3	11	16
2	9	13
1	7	10

■湯量について（自動タイプ）

- 自動タイプでは、自動運転でおふろを沸かす際、何リットル湯はりするかでお湯の量を設定します。
- お買い上げの際には、湯量は200リットル（水位表示は下から6番目）に設定されています。

■全自動タイプと自動タイプの動作について

● 全自動タイプと自動タイプでは、「自動運転」でおふろ沸かしをした場合の機器の動作が若干異なります。ご使用の機器が全自動タイプか自動タイプかは、熱源機の取扱説明書でご確認ください。

全自動タイプ

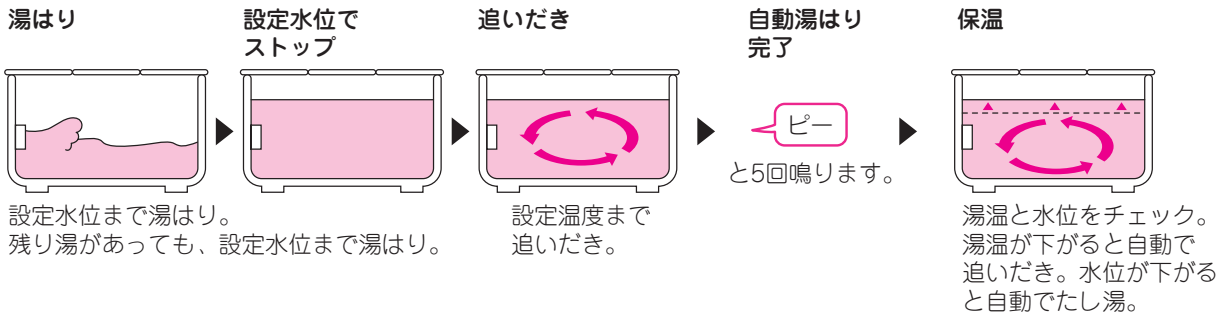

自動タイプ

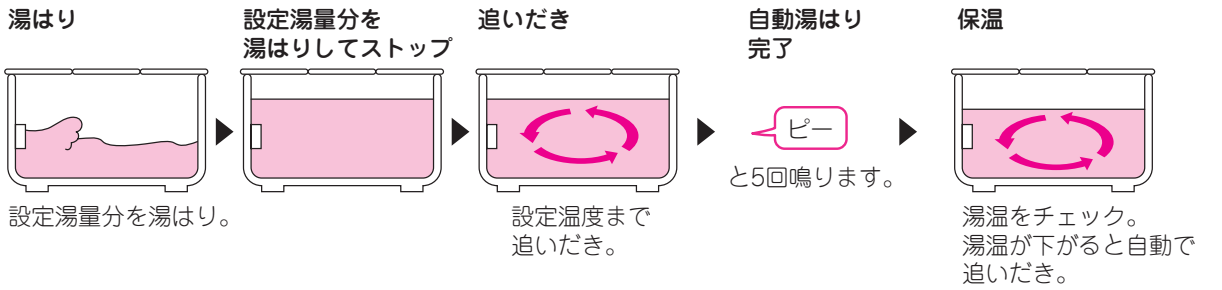

お湯はりの予約をする

準備：

①おふろの排水栓を閉じる。
②浴そうのふたをする。
③現在時刻を合わせる（☞11ページ）
- 現在時刻を合わせていないと、予約はできません。

④浴室リモコンでふろ温度・ふろ湯量を設定する。
（☞14～15ページ）

台所リモコン

1

押す
（画面が表示していることを確かめる。）

2

押す
「0:00」・「予約」が点灯。

●各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行ってください。

お湯はり予約とは、予約時刻にお湯はりを完了する機能です。

■浴室リモコンでは操作できません。

3

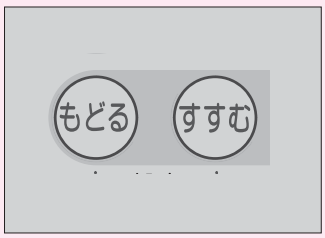

予約時刻を合わせる

押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると10分ずつ変わります。

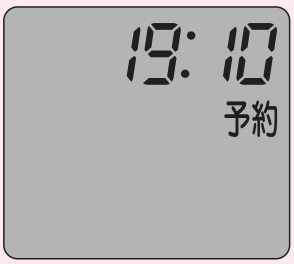

例：19時10分に合わせる

設定後、約15秒間放置すると確定します。

予約時刻が記憶され、現在時刻に戻ります。

「予約」が点灯。

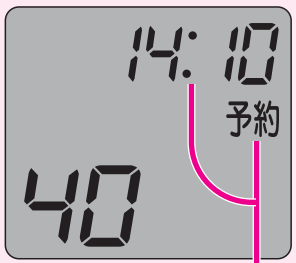

点灯

予約時刻の30分前から機器は自動運転を始めます。

➡ 移動表示が点灯し、湯はりを開始します。

ほぼ予約時刻にお湯はりが完了し、ブザーでお知らせします。

➡ 「予約」が消灯。

■予約を取り消すとき（予約待機中）

➡ 再度 予約 を押す。

「予約」が消灯。

■予約運転中に運転を止めるとき

➡ ふろ自動 または 運転切/入 を押す。

■2回目以降、予約時刻が前回と同じ場合

➡ 手順3の操作は必要ありません。

●お湯はり予約の待機中に予約時刻を確認するとき

➡ 予約 を押し（一旦取り消す）、再度 予約 を押し、予約時刻を確認してください。

●お湯はり予約をしていない時に前回の予約を確認するとき

➡ 予約 を1回押して予約時刻を確認し、再度 予約 を1回押す。

●予約待機中に、運転スイッチを「切」にすると、予約は取り消されます。

湯かげんを調節する

おふろのお湯をあつくしたいとき

浴室リモコン

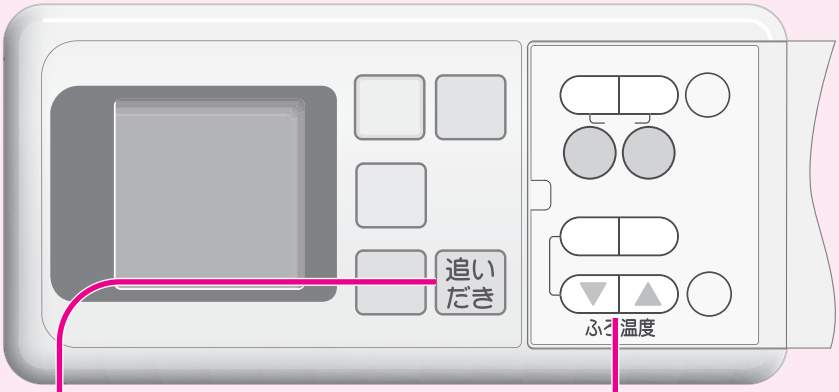

水位が循環口より10 cm以上、上にあることを確認する。

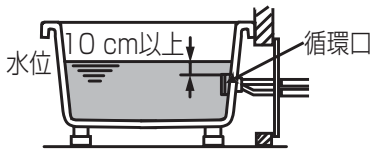

1 **押す**

- 「追いだき」点灯。
  - ➡ 設定温度になると自動的に停止します。（ただし、スイッチを押したとき湯温がほぼ設定温度の場合は設定温度より約2 ℃高く沸き上げます。）

2 〈温度を設定したい場合〉
温度を設定する

■途中で止めるとき

☞再度 追いだき を押す。

■循環アダプターの上までお湯（水）が入っていないときに追いだきスイッチを押すと…

〈全自動タイプの場合〉

- 浴槽に約6リットル湯はりしたあと、自動運転に切り替ります。このとき、追いだき表示は消灯して、ふろ自動表示が点灯します。

〈自動タイプの場合〉

- 浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転をした後、リモコンに故障表示「632」が点滅して運転が停止します。

※全自動タイプ、自動タイプとも、浴槽に約6リットル湯はりして水位が循環アダプターの上まで達し、機器が「残り湯がある」と判断した場合はおいだき運転に入ります。

※故障表示「632」が点滅した場合は、運転スイッチを「切」にしてから再度「入」にし、排水栓が閉じていることを確認し、浴槽にお湯（水）を足してから、再度追いだきスイッチを押してください。

■おいだき運転あれこれ

- 保温中でもおいだき運転ができます。おいだき運転終了後20～40分たつと、再びふろ設定温度での保温に戻ります。

⚠警告

やけどに注意：追いだきのときは循環アダプターからあついお湯が出ますので、手や身体を近付けないでください。

高温注意

おふろのお湯をぬるくしたいとき

浴室リモコン

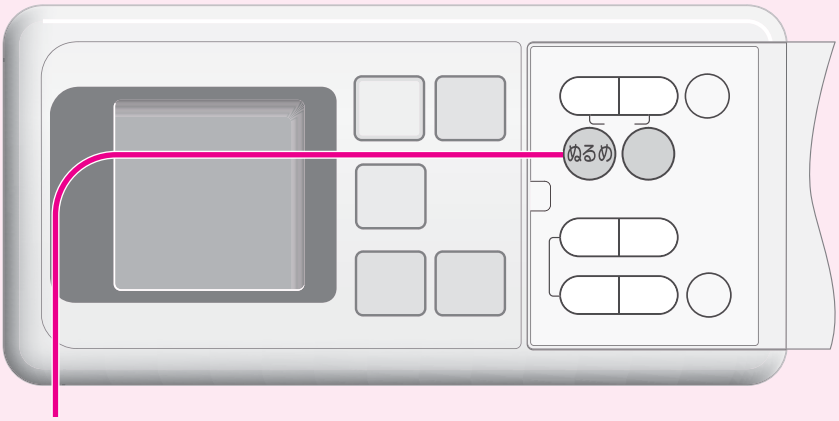

1 **押す**

●「 ぬるめ 」点灯。

■途中で止めるとき

☞再度 ぬるめ を押す。

●給湯やシャワーを使用中は、ぬるめスイッチを押しても注水されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注水します。
ぬる湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、ぬる湯運転は一時中断します。このとき給湯栓から水が出ることがあります。
保温中でもぬる湯運転ができます。ぬる湯運転後20～40分たつと、再びふろ設定温度での保温に戻ります。
ぬる湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合には、お湯があふれることがあります。
ぬる湯運転中は、循環アダプターから泡がでてくることがあります。

足し湯・シャワーを使う

おふろにお湯を足したいとき（入浴中にお湯が減ったときなど）

浴室リモコン

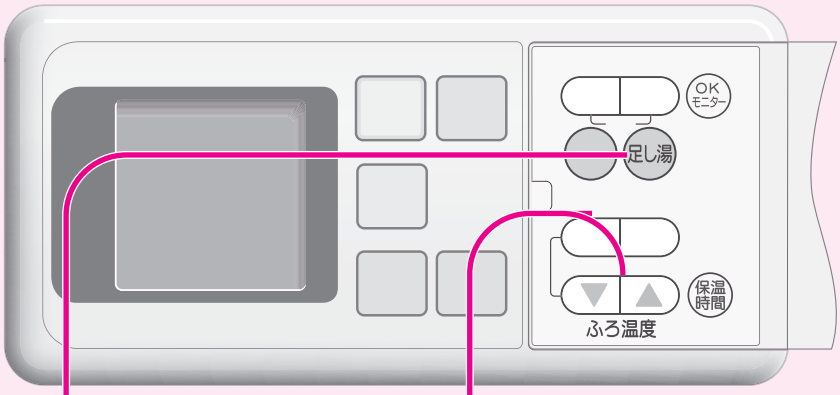

1 **押す**

●「 足し湯 」点灯。

➡ふろ設定温度のお湯を約20 L足し湯すると自動的に停止します。

2 〈温度を設定したい場合〉
温度を設定する

〔お知らせ〕
- ●給湯やシャワーを使用中は、足し湯スイッチを押しても注湯されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注湯します。
- ●足し湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、足し湯運転が一時中断する場合があります。このとき給湯栓からふろ設定温度のお湯が出ることがあります。
- ●保温中でも足し湯運転ができます。足し湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合には、お湯があふれることがあります。
- ●足し湯運転中は、循環アダプターから泡がでてくることがあります。
- ●設定水位が高いときは、足し湯運転中に入浴するとお湯があふれることがあります。

■途中で止めるとき

☞再度 足し湯 を押す。

シャワー、カランのお湯の出しかた

浴室リモコン

優先については、
26ページを参照してください。

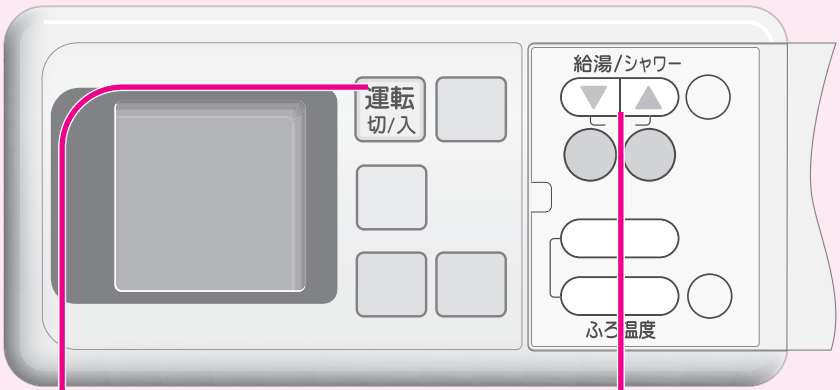

1 **押す**

（画面が表示していることを確かめる）

●「 優先 」点灯。

2 **温度を設定する**

3 **給湯栓を開ける**

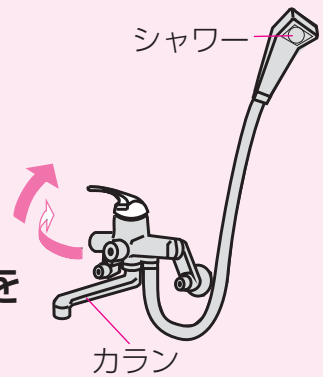

暖房のしかた

●放熱器の操作は、それぞれの説明書に従ってください。

1 台所リモコンの
暖房スイッチを入れる
●「暖房」・「🔥」・「・」が点灯。

2 放熱器の
バルブを開ける

3 放熱器の
暖房スイッチを入れる

■停止する場合

1 台所リモコンの
暖房スイッチを切る
●「暖房」・「🔥」・「・」が消灯。

2 放熱器の
バルブを閉める

3 放熱器の
暖房スイッチを切る

暖房スイッチ

熱源機内の暖房用タンクへの水の補給

暖房用タンクの水は蒸発により少しずつ減りますが、通常は自動的に補給されます。
排水の関係などにより手動補給に設定が切り換えられている場合、暖房用タンクの水が減るとリモコンのエラーコード表示部に「043」が点滅しますので、下記の手順で補給してください。

〈補給手順〉

1 **熱源機本体下部にある補給水バルブ**（➡熱源機本体取扱説明書参照）**を左に回し、開く。**

2 **熱源機のオーバーフロー接続口**（➡熱源機本体取扱説明書参照）**から水が出るのを確認する。**

3 **補給水バルブを右に回し、閉める。**

4 **エラーコード表示部の「043」が消えるのを確認する。**

優先

（台所リモコンと浴室リモコンがある場合）

優先表示の出ているリモコンで給湯温度設定ができます。

■浴室でシャワーを使用している場合、台所リモコンで温度を高温に設定することによるやけど防止のため、優先表示の出ているリモコンのみ給湯温度を設定できるようにしています。

●優先表示が消えているときは

➡浴室リモコンの 浴室優先 を押す。

● 浴室優先 は

➡押すごとに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ交互に移動します。

●台所リモコンの 運転切/入 を押し直し、「入」にすると

➡優先表示は必ず台所リモコンに移動します。

※他の給湯栓を使用中は、優先切換しないでください。やけどの原因となります。

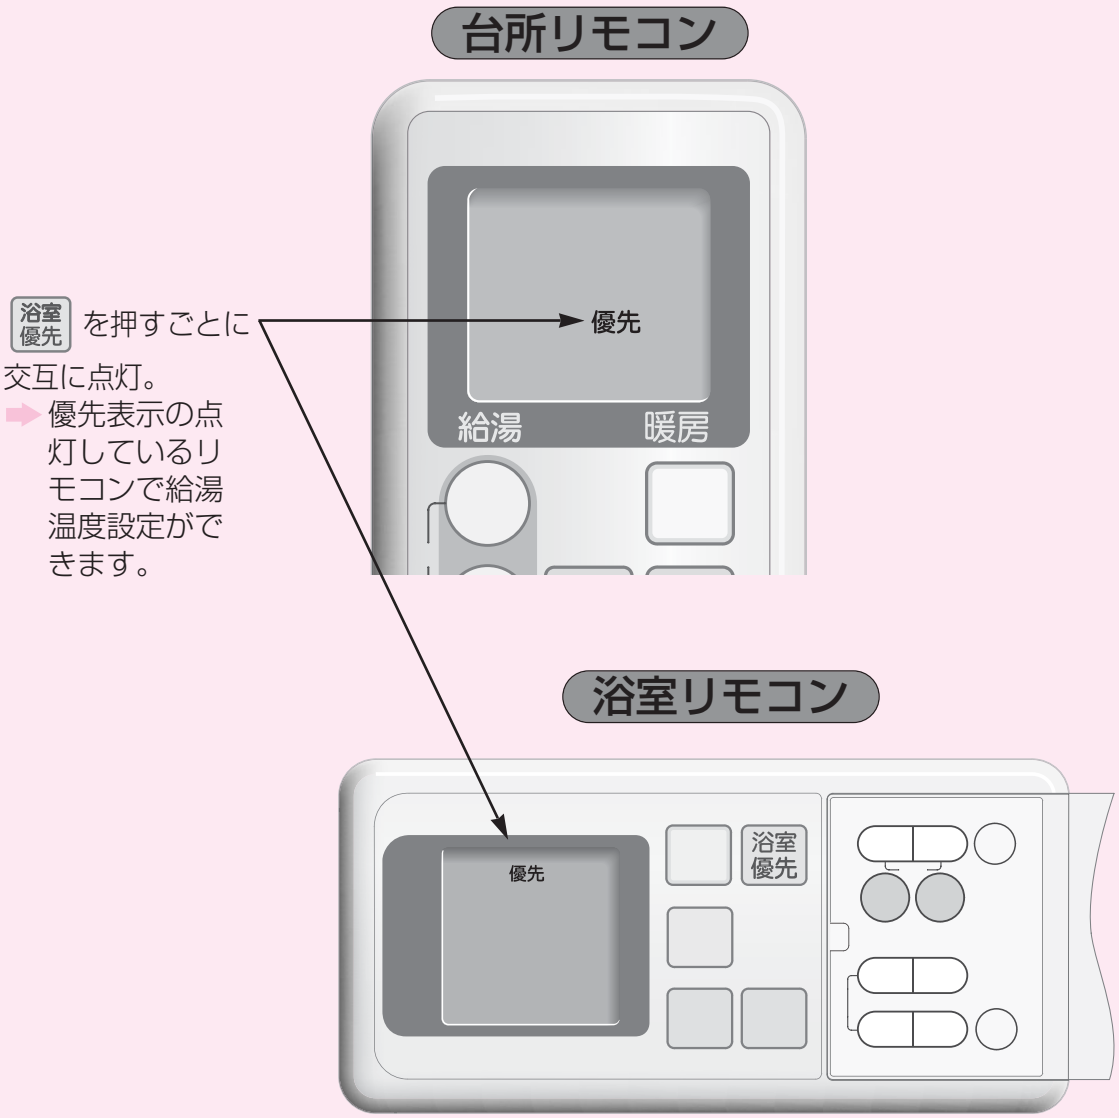

操作ロック

■お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックをかけることができます。
（ロック中は各スイッチの「切」と 呼出 操作以外は使えません。）

1 同時に約１秒間押す

（画面表示部に「🔑」が表示）

浴室リモコンの場合

台所リモコンの場合

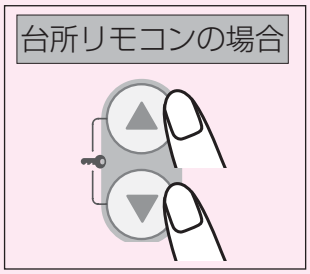

■取り消したいとき
再度同時に約１秒間押すと、
解除できます。

（画面表示部の「🔑」が消灯）

静音

暖房中の運転音が気になるとき

1 同時に約2秒以上押す
●運転音を下げて運転します。
（暖房能力は少し低下します。）

浴室リモコンの場合

（画面表示部に「静音」が表示）

台所リモコンの場合

（画面表示部に「㊐」が表示）

■取り消したいとき
再度同時に約2秒以上押すと、
解除できます。

（画面表示部の「静音」「㊐」が消灯）

電池交換

画面表示部に「▭」が点滅または点灯したら、次の手順に従って電池を交換してください。

台所リモコン

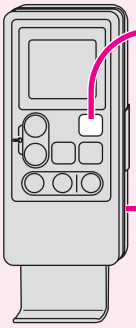

1 運転スイッチを「切」にする

2 リモコンを外す

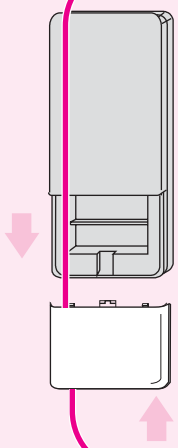

3 ふたを外す

4 電池を交換する
- ●単3形アルカリ乾電池 LR6　2個

5 ふたを取り付ける

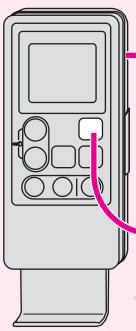

6 リモコンを取り付ける

7 運転スイッチを押す
- ●画面が表示するのに約20秒かかる場合があります。

浴室リモコン

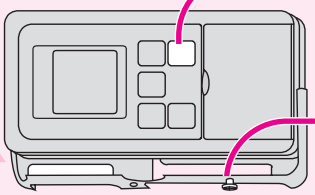

1 運転スイッチを「切」にする

2 リモコン固定ねじをゆるめリモコンを外す

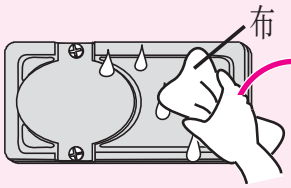

3 水滴をよく拭き取る

4 ふたのねじをゆるめ、ふたを外す
- ※パッキンは絶対に取り外さないでください。
- ※グリスをふき取らないでください。



5 電池を交換する
- ●単3形アルカリ乾電池 LR6　2個

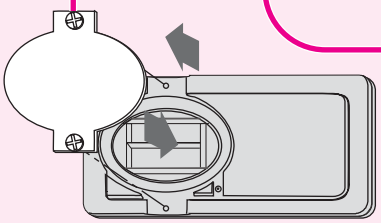

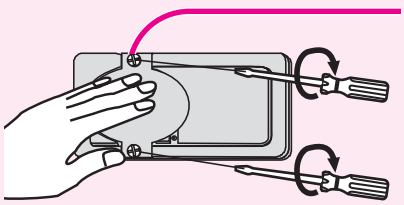

6 ふたを取り付け、工具でねじを締める
- ●電池フタの中央を手で押さえながら、工具でねじを確実に締める

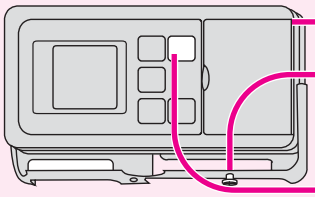

7 リモコンを取り付ける

8 リモコン固定ねじを締める

9 運転スイッチを押す
- ●画面が表示するのに約20秒かかる場合があります。

- ●**交換時期は** ➡ 約1年が目安です。
- ●**交換電池は** ➡ 必ず2個一緒に新しい同種の電池にしてください。液漏れが生じた場合リモコンの故障につながります。
  マンガン電池は、寿命が短いので使用しないでください。
- ●**浴室リモコンの固定ねじとふたのねじ以外はゆるめないでください。**
- ●**リモコンのふたの取り外し･取り付けは、多少の力が必要です。**
- ●**長期不在のときは、電池を抜いてください。**

電池を交換するときは…



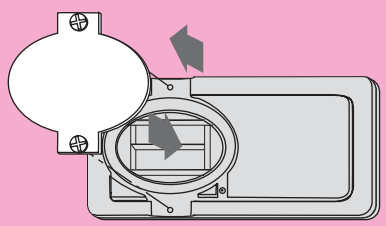

必ず運転スイッチを「切」にしてください。

➡熱源機が一時的に正常作動しないことがあります。

リモコンの水気をよくふき取ってから交換してください。

➡リモコン内に水が入ると故障します。

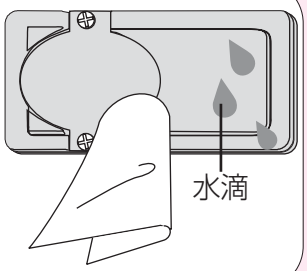

浴室外の湿気の少ない場所で交換してください。

浴室リモコンのグリスは絶対にふき取らないでください。（万一、手などについても無害です。石けんで洗い流してください。）

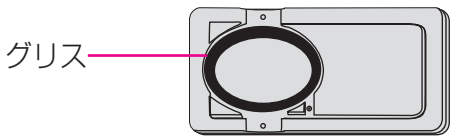

浴室リモコンのふたのねじはドライバーなどの工具で確実に締めてください。

電池がなくなったら…

すぐに電池を交換してください。

ただし、この状態でも給湯・シャワーは安全のため約45℃のお湯がでます。

浴室リモコンまたは台所リモコンの一方だけが電池切れの場合は電池切れしていないほうのリモコンで給湯温度設定（37～60℃）ができます。

故障かな?

※熱源機本体添付の取扱説明書も併せてお読みください。

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

現　象	ご確認ください
お湯があつくならない	●「 」が点灯していませんか。(☞28~29ページ)
低温の湯が出ない	●電池が切れていませんか。正しく入っていますか。(☞28~29ページ) ●「 」が点灯していませんか。(☞28~29ページ)
リモコンの優先表示が点灯しない	●浴室リモコンの優先スイッチを押し、優先表示の点灯を確認する。(☞26ページ) ●お湯はりの運転になっていませんか。お湯はり運転では優先表示は点灯しません。
画面表示がしない	●「OFF」だけが表示していませんか。 ➡運転スイッチを押す。 ●電池が切れていませんか。正しく入っていますか。(☞28~29ページ)

●次のような現象は故障ではありません。

現　　象	ご確認ください
リモコンが動かなくなった 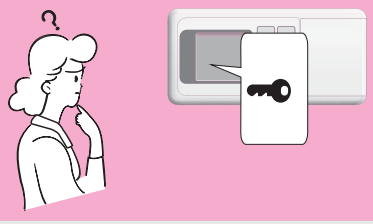	**お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックがかかっているためです**（☞27ページ） ●ロック中は各スイッチの「切」と 呼出 以外は使えません。 **ロックの解除は…** ●設定スイッチ（給湯/シャワー）を同時に約１秒間押す。
給湯栓を「開」にしても **リモコンの「🔥」表示が遅い**	**深夜などふだん使用しない時間に使用したためです**（電池寿命を長くするため、熱源機との通信サイクルを長くしています。） ●熱源機はすぐに作動しますが、表示が遅れる場合があります。
運転中、停電または電源プラグを抜いても **リモコンの「🔥」「ふろ自動」表示がしばらく点灯している**	**熱源機の電源OFFの状態がまだリモコンに伝わっていないためです** ●熱源機の燃焼は停止しますが、リモコンと機器との通信方法により最大10分間、表示したままとなります。
リモコンの画面表示部のライトがつかなくなり、「🔋」が点滅または点灯している	**電池が消耗しているためです** ●28～29ページに従って電池を交換してください。
浴そうのお湯を排水すると循環口から水が出るがリモコンには何も表示されていない	**自動配管洗浄が作動したためです。** ●自動的に追いだき配管内に残った水を流し出しています。

故障かな?

●エラーコードについて

不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が点滅し、その原因をエラーコードでお知らせします。故障表示を消灯させるには、給湯栓を閉じて運転スイッチを「切」にしてください。

●OKモニターについて

OKモニタースイッチを押すと画面表示部に過去のエラーコードを呼び出せます。

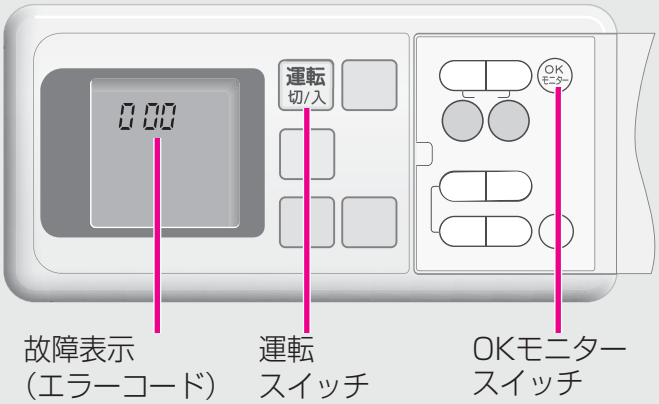

下記のエラーコードの表示に応じた処置を行ってください。

表示	原　　因	処　置　方　法
000	停電したため。	再通電後、時刻を設定し直してください。 また、各設定が初期に戻っている場合があります。 その場合、設定し直してください。
760 または OFF	リモコンと本体の通信ができていないため。	リモコンの取付位置を元に戻し、運転スイッチを押してください。
	本体の電源プラグが差し込まれていないため。	電源プラグを差し込み、運転スイッチを押してください。 (画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)
	停電したため。	再通電後、運転スイッチを押してください。 (画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)

上記のエラーコード以外の表示が出た場合、熱源機本体添付の取扱説明書をお読みください。

仕　様

品　　番	Ⅰコードレスセット4200A		
	浴室リモコン	台所リモコン	通信ユニット
外形寸法（mm）	高さ96×幅198×奥行28.5	高さ163×幅75×奥行24	高さ220×幅125×奥行40
質　　量（kg）	0.46	0.25	0.36
通　信　方　式	特定小電力無線通信方式〔単3形アルカリ乾電池/LR6/2個〕		特定小電力無線通信方式

アフターサービスについて

サービスを依頼される前に

●まず、本書と本体取扱説明書の「故障かな?」をご確認のうえ、なお、異常のあるときは、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

● アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。

1.ご氏名・ご住所・電話番号・道順（付近の目印）
2.機器の名称……コードレスリモコン
　品　　名……正面右下部に表示してあります。
3.お買い上げ日
4.故障または異常の内容（エラーコードなどできるだけ詳しく）
5.訪問ご希望日

転居または移設されるとき

● 転居、移設に伴う調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。
お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

メモ欄